


NAVEE Electric Scooter

Ръководство за употреба

SPU: S65C




1. Съдържание на опаковката

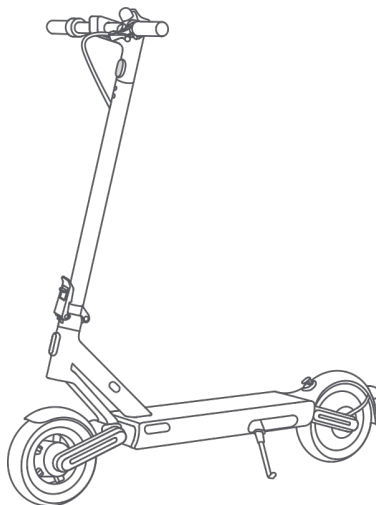

Електрическа тротинетка




Инструкция за употреба



Зарядно устройство



Удължител за
вентил




Шестостенен ключ




Винтове

2. Изглед на продукта

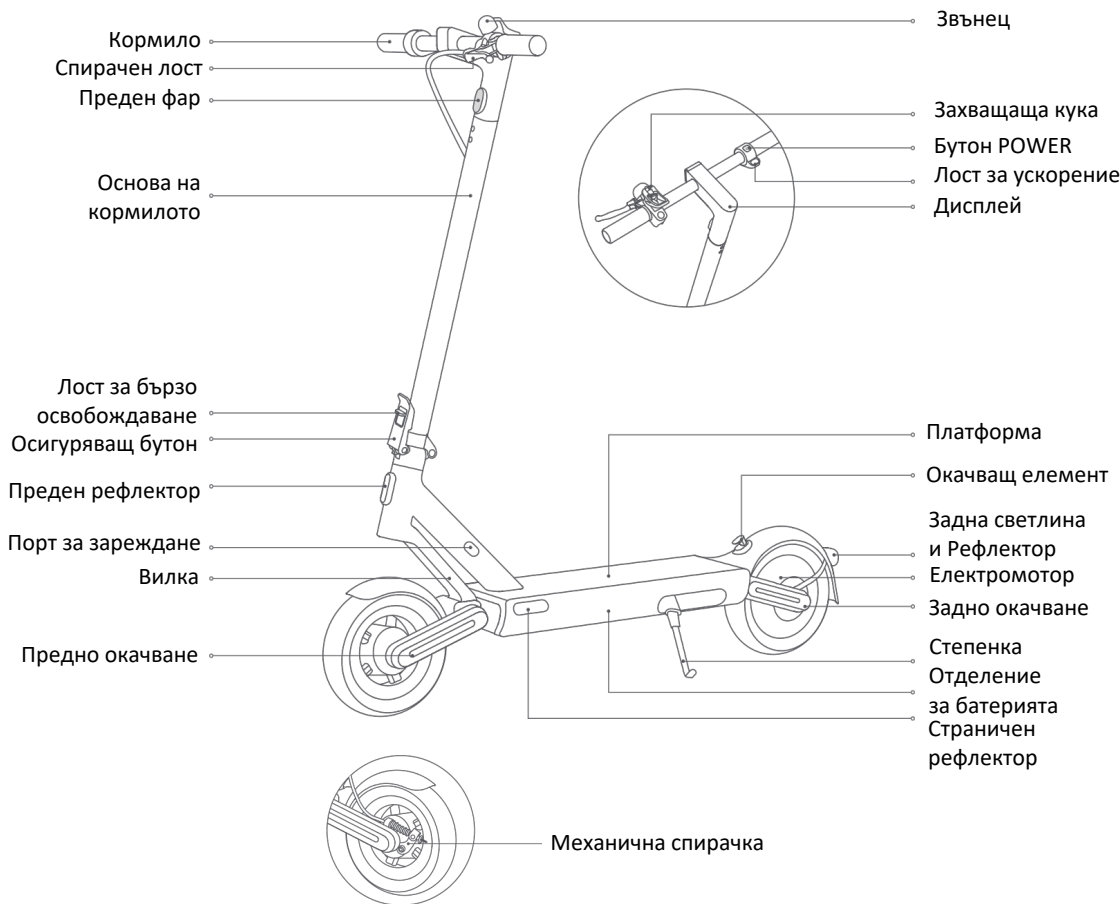


Дисплей

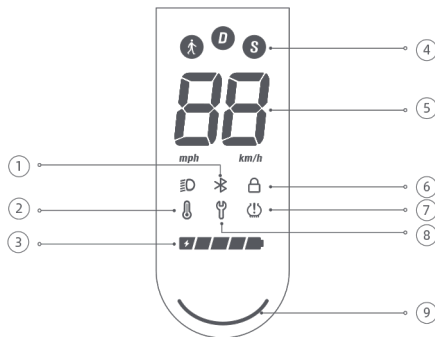

1. Bluetooth: Когато Bluetooth иконата е активна, тротинетката е успешно свързана с мобилния телефон.
2. Температурно предупреждение: Ако температурата на батерията е твърде висока или твърде ниска, иконата, изобразяваща термометър ще светне. Използвайте или заредете скутера, след като температурата на батерията се върне в нормалния работен диапазон.
3. Ниво на батерията: Нивото се визуализира с 5 секции (бара) , всеки от които представя приблизително 20% от заряда на батерията. Зарядът на батерията е много нисък, когато първата секция свети в червен цвят. Моля незабавно заредете тротинетката.
4. Режими на управление: Символ  е за Пешеходен режим, а символ  за стандартен режим, а символ  за спортен.
5. Километраж: По време на каране показва текущата скорост на движение. В случай на проблем с тротинетката, показва код за грешка. Докато тротинетката се зарежда показва текущо ниво на заряд на вградената батерия.
6. Заклучване: Когато иконата светне, това показва, че тротинетката е заключена. Можете да заключите/отключите тротинетката през приложението Mi Home/Xiaomi Home.
7. Налягане в гумите: Когато иконата за налягане в гумите светне е необходимо да проверите налягането в гумите на Вашата електрическа тротинетка.
8. Известие за грешка: Когато иконата, изобразяваща гаечен ключ, светне в червено, това е индикация за възникнала грешка.
9. Индикатор за състояние.

Бутон POWER

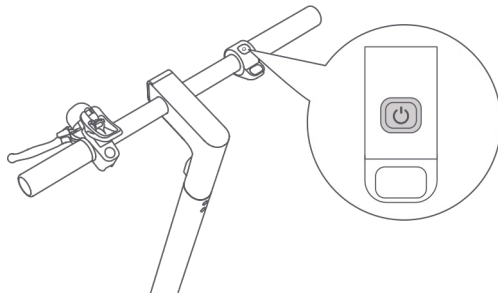


Натиснете бутон POWER (🔌), за да включите тротинетката. Натиснете и задръжте бутон POWER (🔌) за 2-3 секунди, за да изключите тротинетката. Когато тротинетката е включена, натиснете еднократно, за да включите/изключите предната и задна светлини и натиснете два пъти последователно, за да смените режима на управление.

Бележка: Тротинетката ще се изключи автоматично, когато влезе в режим на готовност за повече от 10 минути. Режимът на готовност означава, че тротинетката е в процес на зареждане или не е заключена, когато е включена и не е в движение.


3. Сглобяване

- 1 Премахнете всички транспортни крепежни елементи

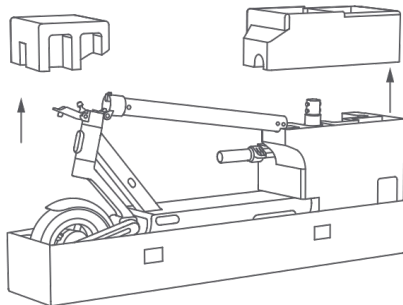


2

Изправете основата на кормилото до напълно изправено положение и затворете докрай лоста за бързо освобождаване. Поставете кормилото върху основата на кормилото и се уверете, че е в правилната посока.

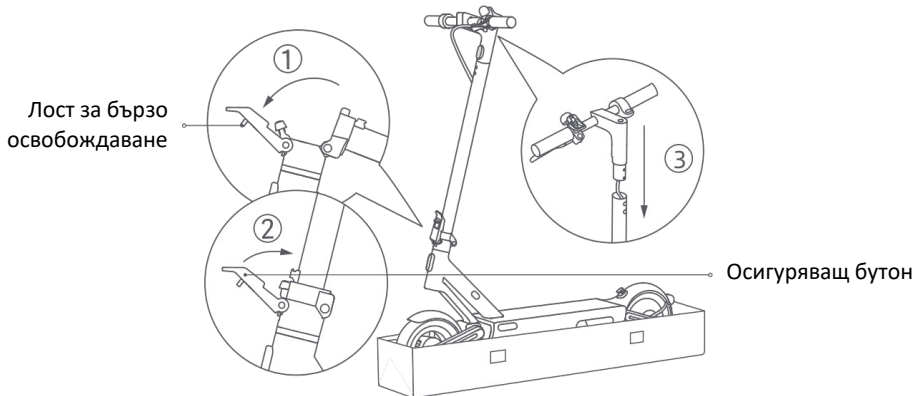


3

Използвайте шестостенния ключ, за да завиете винтовете в реда, показан на схемата. След като сглобите скутера, извадете го от транспортната опаковка и спуснете степенката надолу.

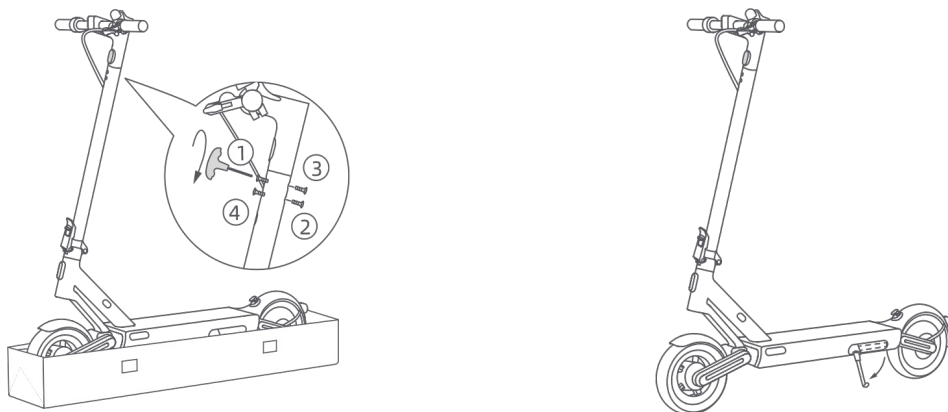


4. Зареждане

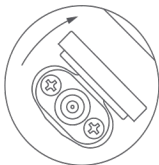


1

Отворете капака, покриващ порта за зареждане.

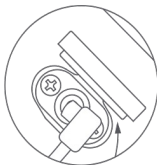


2

Включете зарядното устройство в порта за зареждане.

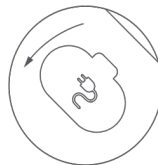

3

След приключване на зареждането, изключете зарядното устройство и затворете плътно капака, покриващ порта за зареждане.

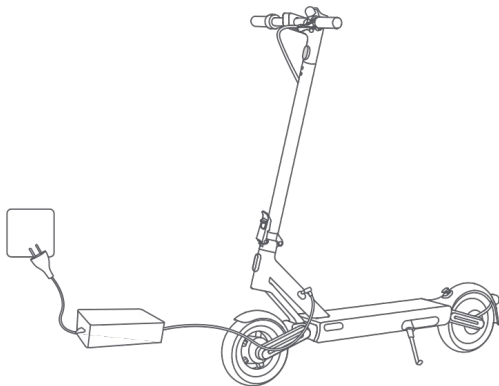

Електрическата тротинетка е напълно заредена, когато LED индикаторът на зарядното устройство промени цвета си от червен на зелен.




ВНИМАНИЕ!

Използвайте само оригинално зарядно устройство, за да избегнете евентуална повреда или пожар. Изключете тротинетката преди да я зареждате. Не зареждайте, когато портът за зареждане или захранващият кабел са мокри или повредени. Ако батерията е повредена или напоена с вода, забранява се зареждането и продължаването на употребата на батерията.




Когато електрическата тротинетка не е включвана в продължение на 30 дни и нивото на заряд на батерията е под 30%, тротинетката ще влезе в режим Sleep. Ако това се случи, Вашата електрическа тротинетка няма да може да се включи от бутона на таблото. За да излезете от режим Sleep, заредете електрическата тротинетка за около 3 сек, за да активирате батерията.

5. Свързване с Mi Home/Xiaomi Home App

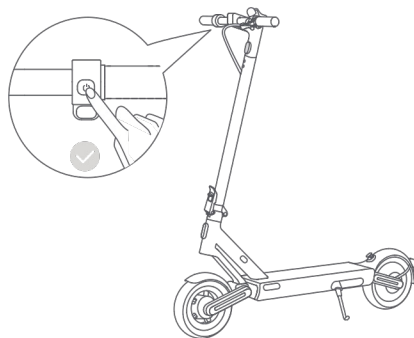

За Вашата безопасност, преди да бъде активирана, електрическата тротинетка ще издава звуков сигнал при включване и скоростта ще бъде ограничена до 10 км/ч. Когато електрическата тротинетка се използва за първи път, тя трябва да бъде активирана чрез приложението Mi Home/Xiaomi Home. След активиране на тротинетката, звуковият сигнал ще спре и ограничението на скоростта ще бъде премахнато.

1

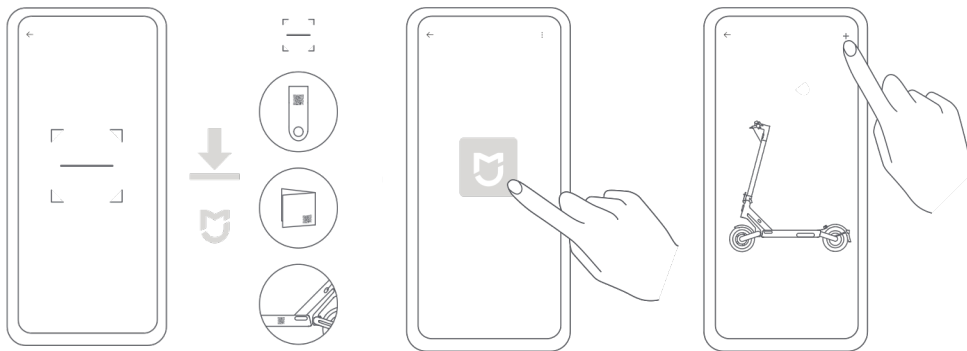

- 1 Сканирайте QR кода, разположен от дясната страна на платформата за крака или върху задната корица на оригиналната инструкция за употреба, за да изтеглите приложението Mi Home.

- 2 Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home. Натиснете върху бутон “+”, разположен в горния десен ъгъл на екрана и след това изберете “Scan”, за да сканирате QR кода отново. Следвайте инструкциите, описани в приложението, за да добавите тротинетката.

Бележки:

- QR кодът е уникален за Вашата тротинетка, моля запазете го.
- Когато свързвате Вашата тротинетка с приложението Mi Home/Xiaomi Home, дръжте смартфона и тротинетката максимално близо, за да сте сигурни, че сте осигурили ефективен Bluetooth обхват.
- При необходимост от промяна на акаунта, първо изтрийте тротинетката от акаунта, към който е добавена и след това свържете повторно с приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Нулиране на Bluetooth


Уверете се, че тротинетката е включена. Стиснете спирачния лост, след което натиснете бутон POWER 5 пъти. Тротинетката ще възпроизведе звуков сигнал Веер, показващ, че нулирането на Bluetooth модула е успешно.

Възстановяване на фабрични настройки


Уверете се, че тротинетката е включена. Стиснете спирачния лост и едновременно с това натиснете и задръжте бутон POWER за 7 секунди. Тротинетката ще възпроизведе звук Веер, показващ успешно възстановяване на фабричните настройки. Тази операция напълно ще изтрие всички данни, които се съхраняват в тротинетката. Възстановяването на фабричните настройки не може да се осъществи по време на управление или когато тротинетката е заключена.

6. Как да управлявате


Преди каране

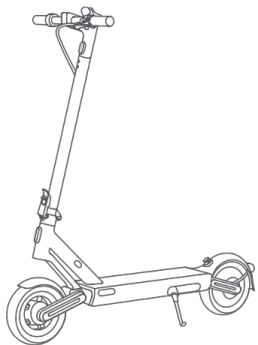

Преди всяко каране, моля проверете състоянието на Вашата електрическа тротинетка, включващо състояние на гумите, оставащ заряд на батерията, състояние на корпуса на тротинетката и се уверете, че няма разхлабени и/или повредени части.

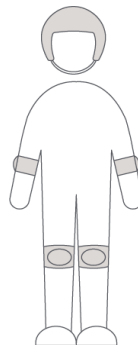


Преди каране, моля носете каска, наколенки, налакътници и друго предпазно облекло през цялото време.

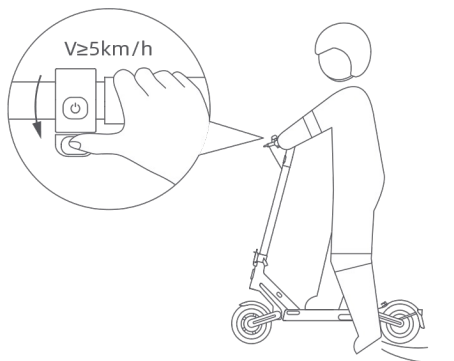

Стартиране и ускорение


Стъпете с един крак върху платформата за крака и бавно се оттласнете с другия. Тротинетката ще започне да се движи. Поставете и двата крака върху платформата за крака и плавно натиснете палеца за ускорение.

Бележка: От мерки за безопасност електромоторът няма да стартира преди скоростта да достигне 5 км/ч.

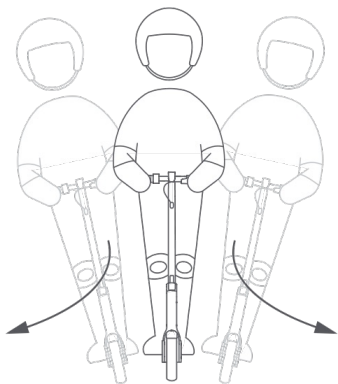


Завиване

Наклонете тяло в посоката, в която искате да завиете и бавно завъртете кормилото.

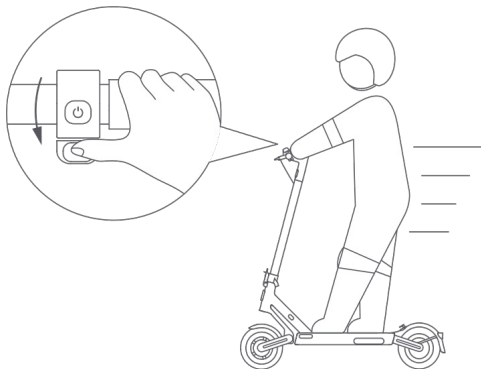

Намаляване, Спиране

Отпуснете палеца за ускорение, за да намалите скоростта. Стиснете спирачния лост за спиране.

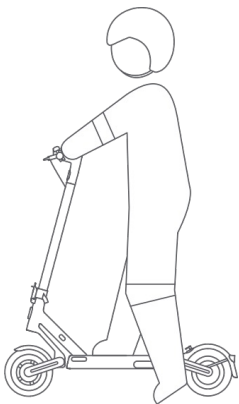

Паркиране

След като тротинетката се движи достатъчно бавно или е спряла, стъпете с един крак върху земята, за да слезете от тротинетката.

Пуснете степенката, когато паркирате електрическата тротинетка.



За да избегнете употребата на тротинетката от други лица, без Вашето разрешение, можете да заключите тротинетката, когато е паркирана.

Заклучване/Отключване на тротинетката

Когато тротинетката е заключена, моторът е блокиран и всички икони върху контролния панел автоматично ще изгаснат, с изключение на иконата за Bluetooth връзка и иконата за заключване. Ако разстоянието между тротинетката и мобилния телефон е по-голямо от оперативния Bluetooth обхват, Bluetooth връзката ще се разпадне и съответстващата икона ще изгасне от контролния панел.

След като тротинетката бъде заключена през приложението за смартфон, електромоторът ще бъде блокиран и бутон POWER няма да функционира. При опит за преместване на тротинетката със сила, предното колело няма да се движи нормално и ще оказва съпротивление, допълнено от предупредителен звуков сигнал, издаван от тротинетката и уведомление чрез вибрация на смартфона. Тази функция не може да предпази тротинетката от кражба, моля дръжте Вашата тротинетка в безопасност. В случай, че тротинетката е заключена, тя ще се изключи автоматично след 24 часа и ще остана заключена при повторно включване. За да отключите тротинетката натиснете бутон “Unlock” в приложението за смартфон. Заклучването на тротинетката ще консумира от заряда на батерията, моля използвайте функцията разумно.

Бележка: Смартфонът ще вибрира, само ако екранът на приложението MI Home/Xiaomi Home е активен.


7. Мерки за безопасност




Забележка: Преди да използвате продукта, моля прочетете внимателно и спазвайте следната важна информация за безопасност.




Не возете каквито и да е пасажери!

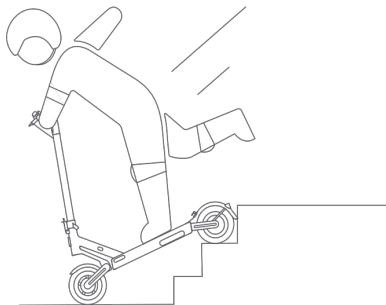


Не изкачвайте и не спускайте стълби и не прескачайте препятствия!

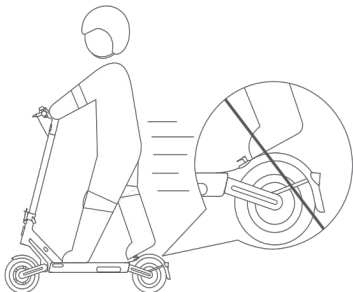

⊗ Не дръжте крака си върху задния калник!

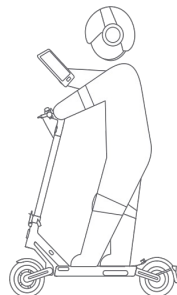


⊗ Не използвайте мобилен телефон и не носете слушалки по време на управление!

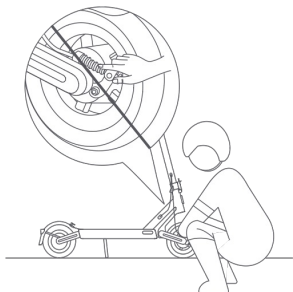


⊗ Не докосвайте механичната спирачка!




⊗ Не окачвайте ръчни чанти или други тежки предмети върху кормилото!

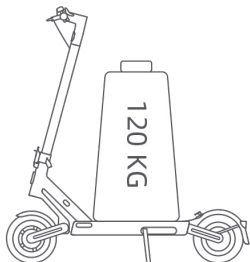


⊗ Не превишавайте максималното допустимо натоварване от 120 кг!

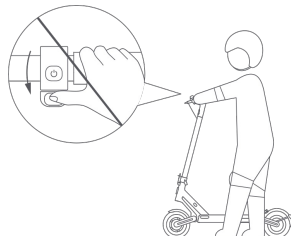

⊗ Не натискайте палеца за ускорение, когато вървите, бутайки скутера до Вас!

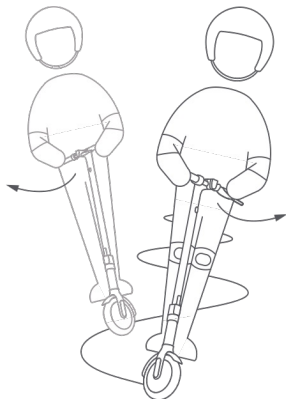

Не сменяйте рязко посоката на движение при висока скорост!

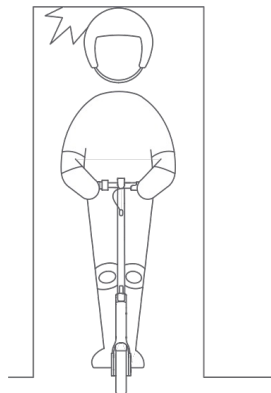


Пазете главата си, когато преминавате през каси на врати!



Моля, не карайте при лоши метеорологични условия като дъжд, сняг, мъгла, градушка и когато пътят е хлъзгав или замразен. Ако срещнете горните ситуации по пътя, не спирайте рязко. Спазвайки дистанция намалете скоростта, за да слезете. Можете да бутате скутера си или да го сгънете за транспортиране.



Не правете опасни каскади по време на управление, като управление само с една ръка или само с един крак!

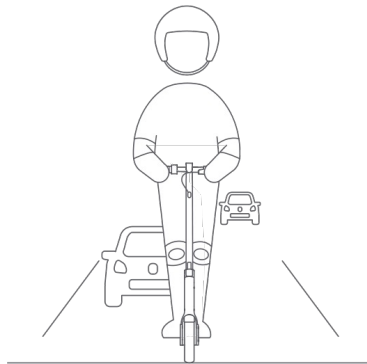


Не управлявайте по обществени пътища, първокласни пътища и магистрали, освен в случаите, в които местното законодателство допуска такава употреба.




В случай на неравни пътища или други лоши пътни условия, моля намалете своевременно и карайте внимателно, намалете или слезте от превозното средство. Електрическата тротинетка има своите специфики на управление. Моля, опитайте се да карате по равни пътища без дупки.

8. Сгъване/Разгъване и Носене

Сгъване

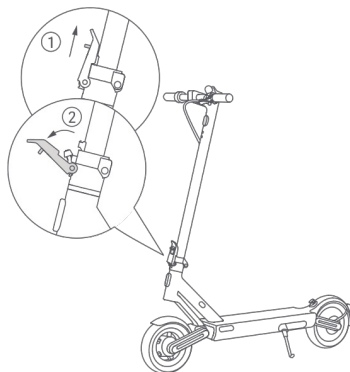


Преди сгъване електрическата тротинетка трябва да бъде изключена. Хванете основата на кормилото, натиснете осигуряващия бутон и издърпайте лоста за бързо освобождаване. Натиснете осигуряващия бутон отново като натиснете надолу лоста за бързо освобождаване, след което сгънете основата на кормилото.

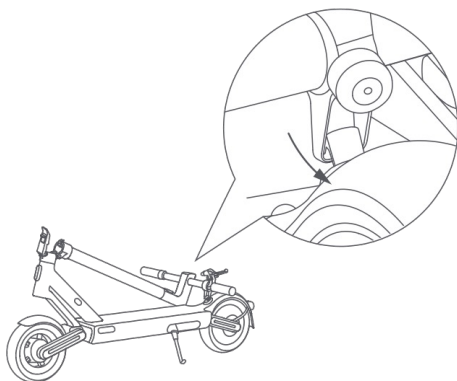

Натиснете захващащата кука с окачващия елемент.


Разгъване

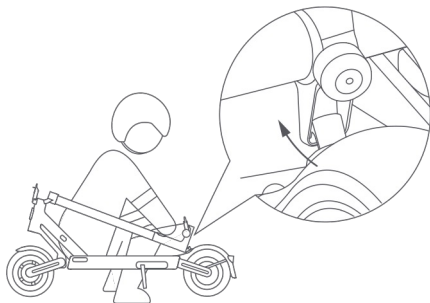

Издърпайте захващащата кука напред, за да я освободите от окачващия елемент. Изправете основата на кормилото, след което плъзнете осигуряващия бутон и натиснете лоста за бързо освобождаване навътре до крайна позиция.

Бележка: Когато повдигате основата на кормилото, никога не поставяйте пръсти между сгъваемите механизми, тъй като това може да доведе до сериозни наранявания.


9. Помпане на гумите

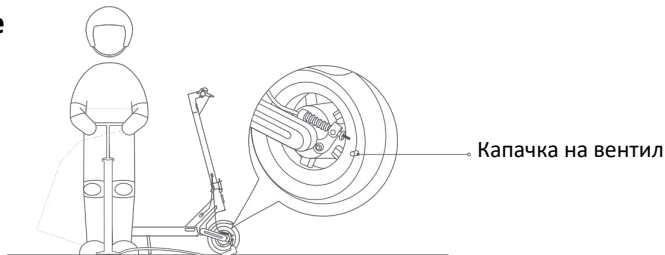

Проверявайте налягането в гумите редовно и напompвайте гумите, ако налягането е твърде ниско. Препоръчителното налягане в гумите е 45-50 psi. Свържете включения в комплекта удължител за вентил към вентила на гумата след което свържете към въздушна помпа, за да напompате гумата.


ВНИМАНИЕ! Свалянето на гума е много сложно. Моля, не сваляйте гумите сами. Неправилната експлоатация може да повлияе на работата на тротинетката. Моля, свържете се с оторизирания сервис при необходимост от извършване на тази операция.

Носене

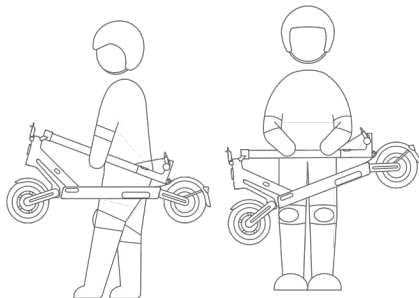

Повдигнете електрическата тротинетка за основата на кормилото, използвайки една ръка или двете ръце заедно.

10. Регулиране на механичната спирачка

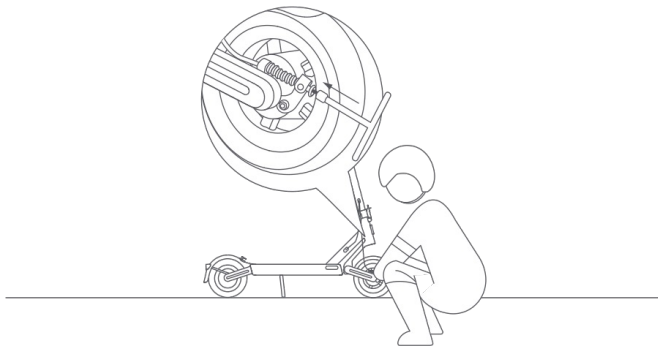

Инструмент: 9 мм Шестостенен ключ (трябва да бъде осигурен от потребителя)

Преди да регулирате механичната спирачка, уверете се, че електрическата тротинетка е изключена и не се зарежда.

Забележка: Когато спирачката е твърде стегната, използвайте инструмента, за да завъртите гайката обратно на часовниковата стрелка, така че леко да скъсите откритата долна част на кабела на спирачката. Когато спирачката е твърде разхлабена, използвайте инструмента, за да завъртите гайката по посока на часовниковата стрелка, така че леко да удължите откритата долна част на спирачния кабел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ВНИМАНИЕ

Употреба само на закрито
(само зарядното устройство)



ВНИМАНИЕ

Остри ръбове



ВНИМАНИЕ

Гореща повърхност



ВНИМАНИЕ

Не разглобявайте



ВНИМАНИЕ
Не стъпвайте



ВНИМАНИЕ
Опасност от притискане



ВНИМАНИЕ
Пазете ръцете си



ВНИМАНИЕ
Остри ръбове

Важна WEEE информация



Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в рамките на ЕС.

За да предотвратите възможна вреда на околната среда или на човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне, рециклирайте отговорно с цел повторната употреба на материалите и ресурсите. За да върнете вашето използвано устройство, моля свържете се с местните отговорни органи или с магазина, от който е закупен продукта. Те могат да вземат продукта за безопасно рециклиране.

Информация за рециклиране на батерии в рамките на ЕС



Батерии или опаковки на батерии са етикетирани според Европейска Директива 2006/66/ЕС и промяна 2013/56/EU, отнасящи се за отпадъчни батерии и акумулатори. Директивата задава рамка за процедурата по връщането и рециклирането на използвани батерии и акумулатори, приложима в пределите на ЕС. Тази маркировка се поставя на различни батерии, за да покаже, че те не трябва да се изхвърлят, а да се следват процедурите на Директивата.

Според Директива 2006/66/ЕС и промяна 2013/56/EU, батериите и акумулаторите се маркират, за да се означа, че трябва да се изхвърлят отделно и да се рециклират след техния експлоатационен живот. Маркировката на батерията може също така да съдържа химически символ за металите, съставляващи батерията (Pb за олово, Hg за живак и Cd за кадмий).

Потребителите на батерии и акумулатори не трябва да ги изхвърлят като общи отпадъци.

Потребителската отговорност е важна, за да се намалят възможните негативни ефекти върху околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни съставки.

11. Сертификати

Директива за радио оборудване

С настоящото компанията “Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd.” декларира, че продуктът, посочен в този раздел, отговаря на основните изисквания и други приложими разпоредби на Директивата за радио оборудване 2014/53/EU.

Директива за ограничаване на употребата на определени опасни вещества (RoHS)

С настоящото компанията “Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd.” декларира, че целият продукт, включително (кабели, жила и т.н.) отговарят на изискванията на Директива RoHS 2011/65/EU и изменената делегирана директива на комисията (ЕС) 2015/863 относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване (Преработен RoHS или RoHS 2.0).

Директива за машините

С настоящото компанията “Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd.” декларира, че продуктът, посочен в този раздел, отговаря на основните изисквания и други приложими разпоредби на Директивата за машини 2006/42/ЕС.

ЕС Декларация за съответствие

Това устройство отговаря на изискванията на ЕС за ограничаване на излагането на широката общественост на електромагнитни полета като защита на здравето.

С настоящото Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. декларира, че радио оборудването тип: [NKT2214-A25], [NKT2214-B20], [NKT2214-C20] и [NKT2214-E25] са в съответствие с Директива 2014/53/EU и 2006/42/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.naveetech.com

Производителят запазва право да прави промени по продукта, да пуска софтуерни обновления и да модифицира настоящето ръководство за употреба по всяко време. Посетете <https://naveetech.com/>, за да изтеглите последната версия на ръководството за употреба. Необходимо е да инсталирате приложението Mi Home/Xiaomi Home, да активирате Вашата електрическа тротинетка и да се запознаете с последните обновления и инструкции за безопасност. Всички използвани изображения са с илюстративна цел. Действителният продукт може да се различава.

Спецификации

Продукт	Име	Електрически скутер NAVEE			
	Модел	NKT2214-A25	NKT2214-E25	NKT2214-B20	NKT2214-C20
Размери	Разгънат Д x Ш x В (мм) [1]	1230 × 533 × 1285			1230 × 615 × 1285
	Сгънат Д x Ш x В (мм)	1230 × 530 × 570			1230 × 614 × 570
Тегло	Тегло на скутера (кг)	27			
Водач	Допустимо тегло (кг)	25-120			
	Години	16-50			
	Ръст (см)	120-200			
Сглобен Електрически скутер	Макс. скорост (км/ч)	25	25	20	20
	Цялостен пробег (км) [2]	Приблизително 65			
	Макс. ъгъл на изкачване (%)	Приблизително 22			
	Подходящи настилки	Циментиран или асфалтов път, с неравности под 1 см или пукнатини по-тесни от 3 см			
	Работна температура (°C)	-10 до 40			
	Температура съхранение (°C)	-20 до 45			
	IP рейтинг	IP55			
	Време за зареждане (ч)	~ 8			
Батерия	Модел	T2214-BA3A			
	Номинален волтаж (V DC)	36.5			
	Макс. волтаж на зареждане (V DC)	42			
	Номинална енергия (Wh)	547.5			
	Интелигентна система за управление на батерията (BMS)	Защити от: Прегряване, Късо съединение, Пренапрежение, Прекомерно разреждане и Претоварване			
	Нормална темп. за зареждане (°C)	0 до 45			
	Капацитет (Ah)	15			
Мотор	Мощност (kW; W)	0.45; 450			

Зарядно устройство	Модел [3]	FY-4202000
	Изходяща мощност (kW; W)	0,084; 84
	Входящ волтаж (V DC)	100 - 240
	Макс. Изходящ волтаж (V DC)	42
	Номинална мощност (V DC; A)	41; 2.0
Гуми	Предни и задни гуми	10-инчови безкамерни гуми
Bluetooth	Честотна лента (s)	2.4000 – 2.4835 GHz
	Макс. RF сила (dBm)	8

[1] Височина на тротинетката: От земята до върха на тротинетката.

[2] Стандартен пробег: Измерен, при липса на вятър и 25°C околна температура, при управление на тротинетката с напълно заредена батерия, поддържане на постоянна скорост от 15 км/ч върху равен терен и при натоварване от 75 кг.

[3] За презареждане на батерията използвайте само оригиналното зарядното устройство, предоставено в опаковката на продукта. Моля, вижте параметрите на зарядното устройство в спецификациите.

NAVEE Electric Scooter

Важна информация

SPU: S65C



1. Мерки за безопасност

ВАЖНО! Моля, прочетете внимателно, преди да използвате продукта и запазете за бъдещи справки. За подробно електронно ръководство, моля посетете www.naveetech.com

- Този продукт не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или такива с липса на опит и знания, освен ако не са под надзор или не са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с продукта.
- Този продукт може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са били под надзор или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и осъзнават свързаните с това опасности. Децата не трябва да играят с продукта. Почистването и потребителската поддръжка на електрическата тротинетка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Продуктът трябва да се използва само със захранващото устройство, доставено в комплекта. Носете каска, налакътници и наколенки, за да избегнете нараняване в случай на падане. Неправилното управление може да доведе до падане и сериозни наранявания.
- Електрическата тротинетка трябва да се използва само от един човек. Трябва да се носят обувки по време на управление. Не използвайте тротинетката за други предназначения. Тази тротинетка не е предназначена за акробатични номера и каскади.
- Продуктът се препоръчва за лица на възраст над 16 и под 50 години. Продуктът не трябва да се управлява от: (1) лица под въздействието на алкохол или наркотици, (2) лица, които не трябва да се подлагат на физически дейности, поради здравословни или физически състояния, (3) лица, които не са в състояние да пазят равновесие или които не могат да запазят равновесие поради увредени двигателни умения, (4) лица, чийто тегло надвишава максимално допустимото за устройството, (5) бременни жени, (6) лица, които страдат от зрителни и/или слухови увреждания.
- Спазвайте местните закони и разпоредби, когато използвате този продукт. Не използвайте там, където е забранено от местните закони.
- Когато карате в държави и региони, където няма местни закони и разпоредби за електрически скутери, моля уверете се, че спазвате стриктно изискванията за безопасност на водачите в това ръководство за експлоатация.

Brightway innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. няма да носи никаква пряка отговорност и съвместна и частна отговорност за цялото имущество, лични загуби, злополуки, правни спорове и всички други неблагоприятни събития, които причиняват конфликт на интереси, причинени от използване в нарушение на инструкциите за употреба.

- Не карайте в ленти за движение или в жилищни райони, където е разрешено движението както на превозни средства, така и на пешеходци. При преминаване през място, предназначено за пешеходци, като пешеходни пътеки, моля слезте от скутера и преминете, като бутате скутера.
- При първо каране не избирайте места, на които могат да се появят деца, пешеходци, домашни любимци, превозни средства, велосипеди или други препятствия и потенциални опасности.
- Извършвайте основна проверка на електрическата тротинетка преди всяко каране. Ако има необичайни състояния, като разхлабени части, предупреждения за ниска батерия, спукани гуми или прекомерно износени гуми, странни звуци, неизправности и други необичайни състояния, незабавно се свържете с официалния сервиз или търговеца за професионална поддръжка.
- За да карате безопасно, трябва да можете ясно да виждате пред вас и трябва да бъдете ясно видими за останалите около вас.
- Не карайте при лошо време, слаба видимост или след интензивно физическо натоварване.
- Винаги паркирайте скутера върху равна и стабилна повърхност.
- Този електрически скутер е устройство за свободното време. Въпреки това, когато влизате в обществена зона, това ще се счита за транспортно средство и ще подлежи на възможни рискове за безопасността на всички. Карането в строго съответствие с инструкциите в това ръководство ще защити вас и другите около вас.
- Потребителят трябва да се запознае с ограниченията за употреба, в съответствие с местните разпоредби. Карайте скутера по пътищата или зони, разрешени от местните разпоредби и закони и го паркирайте в разрешените зони. Ако местните разпоредби и закони имат различни разпоредби относно максималната скорост, то те ще бъдат валидни. Моля, уважавайте и спазвайте правилата за пътна безопасност и правилата за движение по пътищата.
- Уважавайте предимството на пешеходците. Опитайте се да не ги стряскате, докато карате, особено децата. Когато карате зад пешеходци, използвайте звънеца, за да ги предупредите и забавете скоростта. Изпреварете ги отляво с ниска скорост, след което продължете да се придвижвате максимално в дясно по посока на движението (приложимо за държави, в които превозните средства се движат в дясно по посока на движението). Когато карате срещу пешеходци, намалете до най-ниската скорост или слезте от скутера.

- Винаги предвиждайте траекторията и скоростта си, като същевременно спазвате правилата за движение по пътищата. Уведомете за присъствието си, когато се приближите до пешеходец или велосипедист, който не ви вижда или чува. Преминавайте през пешеходните пътеки, бутайки тротинетката. Избягвайте райони с голям трафик или пренаселени райони.
- Каране с висока скорост или скорост, която не е подходяща или адекватна за ситуацията (лоши метеорологични условия, лоша пътна настилка или други подобни) може да доведе до потенциална загуба на стабилност или загуба на контрол. За да намалите всеки риск, трябва да следвате всички инструкции в това ръководство. Бъдете внимателни, когато съгвате и разгъвате продукта, той може да падне и да причини нараняване.
- Движението в града има много препятствия за пресичане, като бордюри или стъпала. Препоръчително е да избягвате прескачането на препятствия.
- Важно е да предвидите и да адаптирате траекторията и скоростта си към пътните условия, преди да преминете през препятствие. Препоръчително е да слезете от скутера, когато забележите, че размера, формата, височината на препятствието би довело до инцидент.
- Не давайте назаем своя скутер на хора, които нямат опит. Преди да дадете електрическия скутер на други, моля уверете се, че лицето е прочело това ръководство с инструкции и разбира как се борави и управлява. Напомнете на лицето, че трябва правилно да носи предпазни средства, за да гарантират безопасността си.
- Свържете се с търговеца за предоставяне на информация за правилно и безопасно управление.
- Винаги пазете себе си, както хората и животните около вас.
- Всеки товар, прикрепен към кормилото, ще повлияе на стабилността на скутера.
- Не докосвайте спирачната система, това може да причини наранявания поради остри ръбове. Спирачката може да се нагрее при използване. Не пипайте след употреба.
- Звуковото емисионно ниво на скутера е по-малко от 70 dB(A).
- За по-добро изживяване при каране се препоръчва да извършвате редовна поддръжка на продукта.
- Отстранете всички остри ръбове, причинени от употреба.
- Не трябва да се използват аксесоари и всякакви допълнителни елементи, които не са одобрени от производителя.

- Редовно проверявайте дали са затегнати различните болтови елементи, по-специално осите на колелата, системата за сгъване, кормилната система и спирачния вал.
- Уверете се, че скутерът е изключен, когато се транспортира или се съхранява в оригиналната му опаковка, ако е възможно.
- За да избегнете случайни наранявания, като токов удар и пожар, причинени от неправилна употреба, моля прочетете внимателно инструкциите преди употреба и ги съхранявайте за бъдещи справки.
- Моля, използвайте този продукт в съответствие с инструкциите в ръководството за потребителя. Потребителите носят отговорност за всякакви загуби или щети, произтичащи от неправилна употреба на този продукт.
- Не зареждайте, ако портът за зареждане или кабелът за зареждане са мокри. Прочетете внимателно това ръководство преди зареждане.
- Не зареждайте скутера при температура на околната среда над 40°C или под 0°C.
- Спирачният път се увеличава при влажно време и мокра пътна настилка.
- Външният гъвкав кабел не може да бъде заменен. Ако кабелът е повреден, трансформаторът трябва да бъде бракуван.
- Този продукт съдържа батерии, които могат да бъдат сменени само от квалифицирани техници или следпродажбено обслужване.
- **ВНИМАНИЕ!** За презареждане на батерията използвайте само оригиналното захранващо устройство, предоставено с уреда. Не използвайте зарядно устройство за батерии от друг продукт. При зареждане спазвайте безопасно разстояние от околни запалими вещества и предмети.
- **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте батерии или зарядни устройства на трети страни. Използвайте само със захранващо устройство FY-4202000.
- **ВНИМАНИЕ!** Пазете пластмасовите опаковки далеч от деца, за да избегнете задушаване.
- **ВНИМАНИЕ!** Никога не използвайте продукта в близост до източник на вода.
- **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте продукта в случай на повреда.



Инструкции за опазване на околната среда

Скутерът съдържа акумулаторни литиево-йонни батерии и неправилното изхвърляне на тези батерии ще причини вреда за околната среда. Следвайте стъпките по-долу, за да извадите батериите, преди да изхвърлите скутера и изхвърлете правилно батериите:

1. Преди да извадите батерията, изтощете я докрай и изключете тротинетката. След това отлепете подложката на платформата за крака и развийте фиксиращите болтове, за да отворите отделението за батерията.
2. Изключете конектора на батерията и след това извадете батериите. Не повреждайте корпуса на батерията, за да избегнете наранявания. Не използвайте батерията, ако е повредена, има странна миризма, изпуска дим или прегрява. Дръжте изтичаща батерия далеч от други предмети.
3. Изхвърлете извадените батерии в професионално съоръжение за рециклиране.

2. Грижа и поддръжка

Почистване

Преди да почистите, трябва да изключите скутера, да изключите зарядното устройство и напълно да затворите капака за зареждане.

Избършете основното шаси с мека влажна кърпа, трудно отстранимите замърсявания могат да бъдат изтържани с четка. След това избършете всички зони със суха кърпа.

ВНИМАНИЕ!

- Не почиствайте скутера с вода под високо налягане
- Не почиствайте скутера с корозивен почистващ препарат, който ще повреди външната и вътрешната му структура.

Батерия

Презареждайте батерията, преди да бъде изтощена до край, за да удължите живота ѝ.

Когато карате, съхранявате или зареждате, не превишавайте определената температурна граница (вижте спецификациите). Наследването на инструкциите за употреба, съхранението или зареждането може да доведе до повреда на батерията, невъзможност за зареждане и анулиране на гаранцията.

Напълно зареденият скутер има приблизително време на готовност от 120-180 дни. Ако скутера не се използва дълго време, трябва бъде презареждан на всеки 30 дни. Моля, обърнете внимание на времето в режим на готовност, за да предотвратите необратима повреда на батерията причинено от липса на зареждане.

ВНИМАНИЕ!

- Не използвайте батерии от други модели или марки, тъй като може да има риск за безопасността.
- Използвайте само оригиналното зарядно устройство за батерии, за да избегнете евентуална повреда или пожар.
- Ако батерията е повредена или напоена с вода, не я зареждайте и не продължавайте да я използвате.
- Не изваждайте батерията. Неправилното премахване на батерията може да повлияе на работата на скутера.

Съхранение

Ако скутерът няма да се използва за продължителен период от време, заредете го напълно, след това го изключете и го съхранявайте на хладно и сухо място.

Уверете се, че скутерът е изключен, когато се транспортира и се съхранява в оригиналната му опаковка, ако е възможно.

ВНИМАНИЕ!

- Моля, не оставяйте скутера на горещо слънце или влажно място за продължителен период от време.
- Моля, не поставяйте скутера близо до запалими материали.
- Този продукт съдържа вградена литиева батерия и транспортирането му се извършва според местните закони и разпоредби.

План за грижа и поддръжка

Очакваният срок на експлоатация на електрическите скутери NAVEE е 3 години, а очакваният пробег е 10 000 км. Кога скутерът е използван повече от 3 години или общият пробег надвишава 10 000 км, препоръчително е да посетите оторизиран сервиз за обстоен технически преглед на състоянието му.

Следната таблица показва препоръчителните елементи за поддръжка и честотата на която да се извършва поддръжка.

График за поддръжка на скутера (препоръчително):

Редовната поддръжка на скутера може да ви помогне да го поддържате чист и в добро състояние, да минимизирате повредите, да забавите влошаването на общото състояние и да удължите експлоатационния му живот.

Елемент		Действие	Месечно	На 3 месеца	На 500 км / 6 месеца	На 1000 км / 1 година	На 10000 км / 3 години
Гуми	Налягане в гумите	Напомпайте гумата, до налягане 45 -50 psi.	✓		✓	✓	✓
	Износване на гумите	Проверка за пукнатини, деформация, износване и т.н.			✓	✓	✓

Елемент		Действие	Месечно	На 3 месеца	На 500 км / 6 месеца	На 1000 км / 1 година	На 10000 км / 3 години
Винтове	Винтове на кормилото	Затегнете винтовете свързващи кормилото.		✓	✓	✓	✓
		Затегнете винта на палеца за ускорение ($2,0 \pm 0,1$ Nm).				✓	✓
		Затегнете винта на спирачния лост ($3,5 \pm 0,3$ Nm).					
Функции	Корекция на спирачката	Шестостенен ключ 4 mm. Когато спирачката е твърде стегната, завъртете обратно на часовниковата стрелка. Когато спирачката е твърде разхлабена, завъртете по посока на часовниковата стрелка.			✓	✓	✓
	Зареждане	При зареждане индикаторът на зарядното устройство свети в червено, а зелено, при приключило зареждане.			✓	✓	✓

Елемент		Действие	Месеч но	На 3 месеца	На 500 км / 6 месеца	На 1000 км / 1 година	На 10000 км / 3 години
Функции	Завиване	Завъртете кормилото 60° наляво/надясно, за да се уверите дали ъгъла е правилен и кормилното управление е без съпротивление и затагване.				✓	✓
Важен компонент	Батерия	Заредете напълно скутера преди да го оставите без употреба за продължителен период от време. Включвайте го за зареждане на всеки 60 дни.					✓

3. Търговска марка и правна декларация

 **NAVEE** е регистрирана търговска марка на Brightway Ltd. и всички права са запазени.

4. Отстраняване на неизправности

Кодове за грешки	Причина	Решение
10	Повреда на таблото	Свържете се със оторизиран сервиз или търговеца.
11/12/28/29/40	Повреда на контролера	

Кодове за грешки	Причина	Решение
14	Повреда на палеца за ускорение	Проверете дали палеца е върнат в изходна позиция.
		Свържете се със оторизиран сервиз или търговеца.
15	Повреда на спирачките	Проверете дали лостът на спирачката е върнат в изходна позиция.
		Свържете се със оторизиран сервиз или търговеца.
18	Повреда на електромотора	Свържете се със оторизиран сервиз или търговеца.
21/24/39	Повреда на батерията	
45	Прегряване на контролера	Оставете скутера да се охлади и не го използвайте, докато температурата не се нормализира.
50	Прегряване на батерията	
52/53	Повреда в комуникацията на батерията, неуспешна проверка	Рестартирате скутера. Ако проблема продължи се свържете със оторизиран сервиз или търговеца.